

TASCAM RC-20

Fernbedienung für die Direktwiedergabe

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Direktwiedergabe-Fernbedienung RC-20 von Tascam entschieden haben.

Bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen. Nur so ist sichergestellt, dass Sie verstehen, wie man das Produkt korrekt verkabelt und einrichtet, und wie man auf seine Funktionen zugreift. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, und geben Sie sie immer zusammen mit dem Produkt weiter, da sie zum Produkt gehört.

Eine digitale Version steht auf unserer Website (<http://tascam.de/>) zum Download bereit.

Sicherheitshinweise und geeignete Aufstellungsorte

- Stellen Sie das Gerät nicht an den im Folgenden bezeichneten Orten auf. Fehlfunktionen oder Schäden könnten die Folge sein.
 - Orte, die erheblichen Erschütterungen ausgesetzt oder anderweitig instabil sind,
 - in der Nähe von Fenstern oder anderen Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind,
 - in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Orten mit starker Hitzeeinwirkung,
 - Orte, die besonders niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind,
 - unzureichend belüftete Orte oder Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit,
 - Orte mit hoher Staubkonzentration.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf ein anderes, Wärme abgebendes Gerät (z. B. einen Verstärker).
- Lassen Sie das Gerät nicht an seinem Kabel pendeln.
- Legen oder stellen Sie nichts auf das Gerät.
- Lassen Sie Gerät und Kabel nicht nass werden.
- Wenn Sie das Gerät aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung bringen, besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser bildet; Kondenswasser im Geräteinneren kann Fehlfunktionen hervorrufen. Um dies zu vermeiden, lassen Sie das Gerät ein bis zwei Stunden im wärmeren Raum stehen, bevor Sie es einschalten.

Für Nutzer in Europa

Angaben zur Entsorgung von Altgeräten

Wenn ein Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt, der Verpackung und/oder der begleitenden Dokumentation angebracht ist, unterliegt dieses Produkt den europäischen Richtlinien 2002/96/EC und/oder 2006/66/EC sowie nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien.

Richtlinien und Gesetze schreiben vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen dürfen. Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte über staatlich dafür vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Geräte leisten Sie einen Beitrag zur Einsparung wertvoller Rohstoffe und verhindern potenziell schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch falsche Abfallentsorgung entstehen können. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.

Weitere Informationen zur Wertstoffsammlung und Wiederverwertung von Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem für Sie zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.



Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Gerät wurde auf die Einhaltung der Grenzwerte gemäß der EMV-Richtlinie 2004/108/EG der Europäischen Gemeinschaft hin geprüft. Diese Grenzwerte gewährleisten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer kommerziellen Arbeitsumgebung. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Energie im Funkfrequenzbereich und kann solche ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen der Dokumentation installiert und betrieben wird, kann es Störungen im Funk- und Rundfunkbetrieb verursachen.

Bei der Nutzung dieses Geräts im Wohnbereich sind Störungen sehr wahrscheinlich. In diesem Fall hat der Nutzer die Beseitigung solcher Störungen auf eigene Kosten zu übernehmen.

WICHTIG

Durch Änderungen oder Modifikationen, die die TEAC Corporation nicht ausdrücklich genehmigt hat, kann der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Gerätes verlieren.


Das Gerät reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen niemals getränkte Reinigungstücher auf chemischer Basis, Reinigungsbenzin, Verdünnern, Alkohol oder andere chemische Substanzen, da diese die Oberfläche angreifen können.

Rechte an geistigem Eigentum

- TASCAM is a trademark of TEAC Corporation, registered in the U.S. and other countries.
- Other company names, product names and logos in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Die Bedienelemente und ihre Funktionen

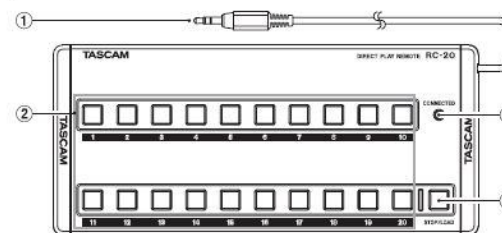

① **Anschlusskabel mit 2,5-mm-Klinkenstecker** (Spitze: Signal, Ring: Versorgungsspannung, Hülse: Masse)

Nutzen Sie dieses Kabel, um die RC-20 mit einem kompatiblen Gerät zu verbinden.

② **Wiedergabe-Tasten (1–20)**

Drücken Sie diese Tasten, um die Wiedergabe der Titel 1–20 (oder der Programmschritte 1–20 bei der programmierten Wiedergabe oder der Titel 1–20 einer Wiedergabeliste) auf dem angeschlossenen Gerät zu starten. Wenn auf dem Gerät oder der Fernbedienung die Funktion Sofortstart (Flash-Start) aktiviert ist, beginnt die Wiedergabe der entsprechenden Titel ohne Verzögerung.

③ **CONNECTED-Lämpchen**

Leuchtet, wenn die Fernbedienung mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist und von diesem mit Strom versorgt wird.

Damit können Sie überprüfen, ob das mit der RC-20 verbundene Gerät eingeschaltet ist.

④ **STOP/LOAD-Taste**

Stopp die Wiedergabe oder bricht die Wiedergabebereitschaft ab.

Drücken Sie diese Taste bei gestopptem Transport, um Titel in den Sofortstart-Speicher zu laden. Dazu muss sich das angeschlossene Gerät in einem Wiedergabemodus befinden, der die Sofortstart-Funktion unterstützt.

Mit der Sofortstart-Fernbedienung arbeiten

Auf dieser Fernbedienung sind keinerlei Einstellungen vorzunehmen. Sie sendet lediglich Steuerbefehle, sobald ihre Tasten betätigt werden.

1 **Verbinden Sie den 2,5-mm-Klinkenstecker mit dem Fernbedienungsanschluss des Gerätes, das Sie steuern wollen.**

Verbinden Sie diese Fernbedienung nur mit kompatiblen Geräten. Eine Liste mit kompatiblen Geräten finden Sie auf unserer Website unter www.tascam.de bzw. www.tascam.com.

2 **Aktivieren Sie die Fernbedienungsfunktion auf dem anderen Gerät. Einzelheiten dazu finden Sie im Benutzerhandbuch des angeschlossenen Geräts.**

3 **Drücken Sie eine Taste, um einen Steuerbefehl an das angeschlossene Gerät zu senden und die entsprechende Funktion auszulösen.**

Fehlerbehebung

CONNECTED-Lämpchen leuchtet nicht: Überprüfen Sie die Kabelverbindung und die Einstellungen des angeschlossenen Geräts.

Falls sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lässt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an ein Tascam-Servicecenter.

Technische Daten

Anschluss	2,5-mm-Klinkenstecker (Spitze: Signal, Ring: Versorgungsspannung, Hülse: Masse)
Übertragungsverfahren:	Serielle Übertragung (Baudrate: 9600 Bit/s)
Stromversorgung:	3,3–5 V DC (geliefert vom angeschlossenen Gerät)
Leistungsaufnahme:	4,1 mW (bei 3,3 V)
Abmessungen (B x H x T, einschließlich überstehender Teile):	210 x 20 x 94 mm
Kabellänge:	3,9 m
Gewicht:	0,38 kg
Betriebstemperaturbereich:	5–40 °C
Lieferumfang:	Bedienungsanleitung (das vorliegende Dokument), Garantieinformation

Maßzeichnung

