


3-Punkt Truss Montageanleitung

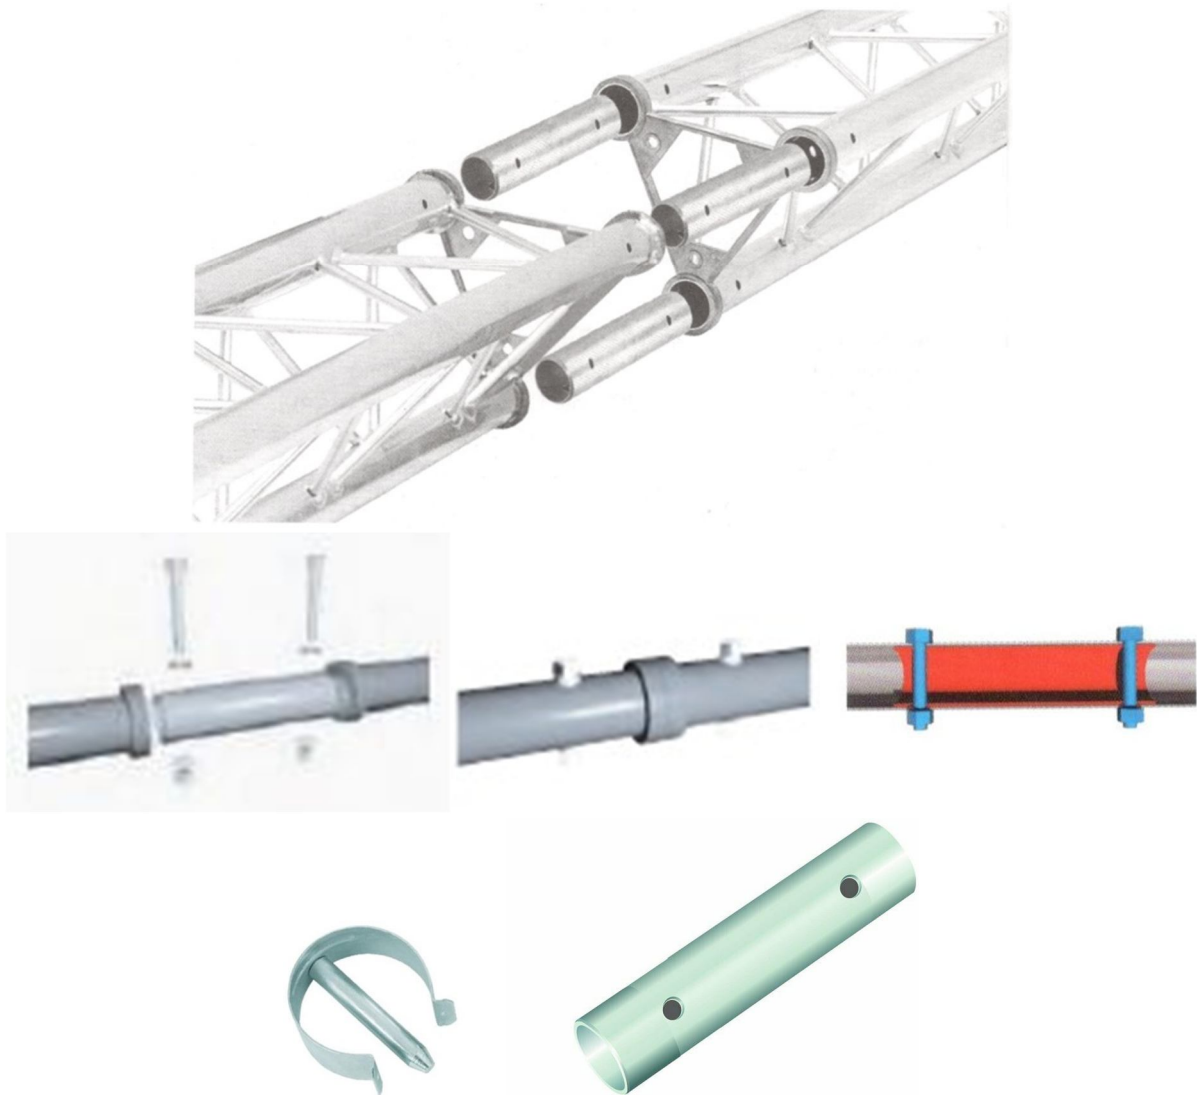

Generell werden die 3-Punkt Traversen mit einem Innenrohrverbinder und zwei M10 Schrauben verbunden. Als Alternative zu den Schrauben, gibt es einen Schnellverschluss bestehend aus einem Federbügel mit Dorn, der das Zusammensetzen der einzelnen Teile erheblich erleichtert. Besonders geeignet ist der Schnellverschluss bei häufiger Montage und Demontage.

Beim Zusammensetzen der jeweiligen Konstruktion ist darauf zu achten, dass die Innenrohrverbinder erst einmal nur lose verschraubt werden, bis die Konstruktion komplett zusammengesteckt ist. Danach erfolgt das endgültige Festziehen der Schrauben.

Achtung!: dabei nicht das Rohr eindrücken!!!

Frei spannende Längen sollten immer so zusammengesetzt werden, dass sich das längste Traversen Stück in der Mitte befindet. Wir empfehlen das Verschrauben der

Gussendplatten mit M10er Schrauben. Dadurch wird das Durchhängen der Konstruktion vermindert und gleichzeitig die Tragkraft des Systems erhöht.

Bei der Montage der Traverse auf einem Stativ oder dem Abhängen von einer Halblendecke, verwenden sie bitte einen Gizmo mit Halbschellen. Dieses System garantiert mit den beiden Schellen, dass beide Haupttragrohre des Aluminiumgitterträgers fest umschlossen werden, wodurch die Last gleichmässig verteilt wird.